

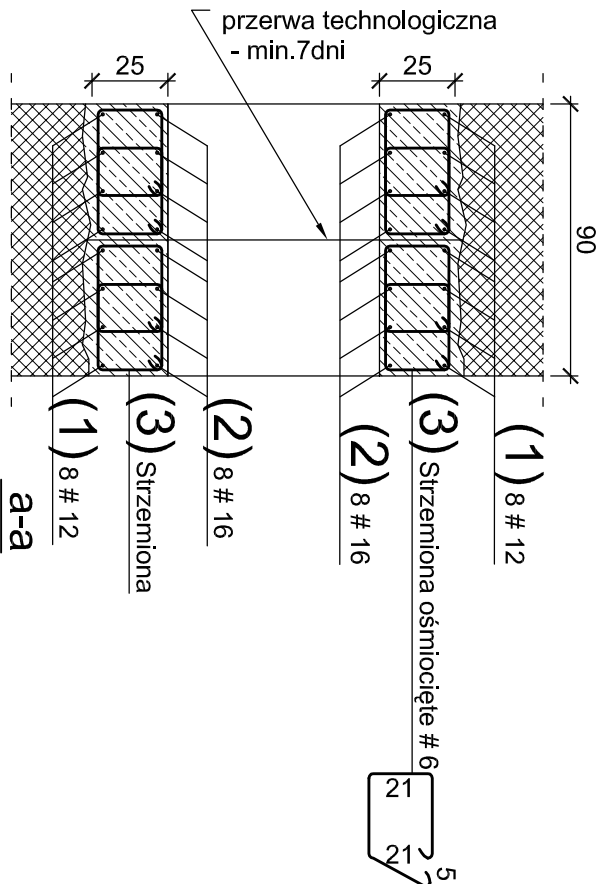
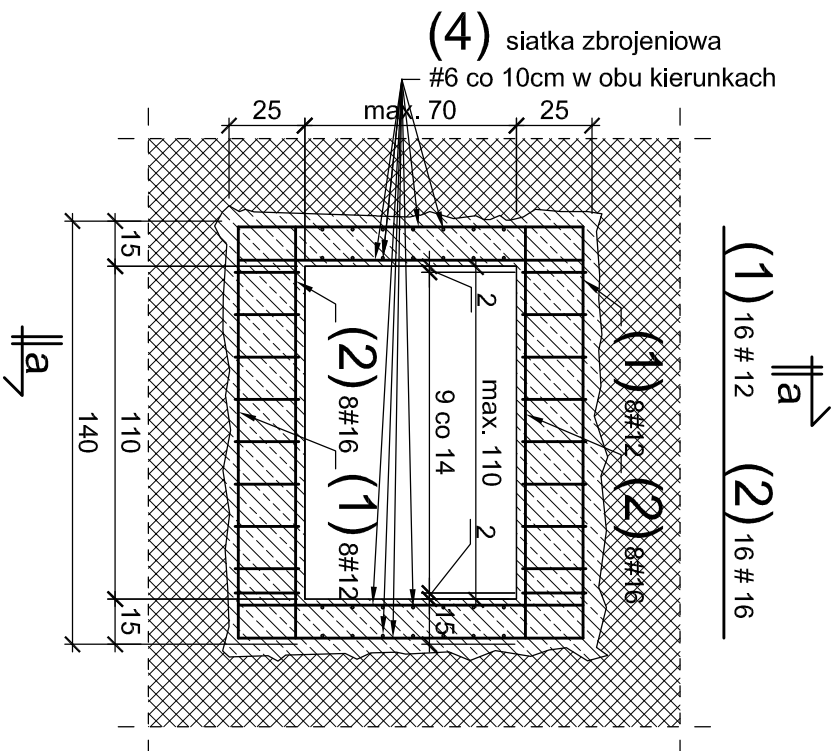


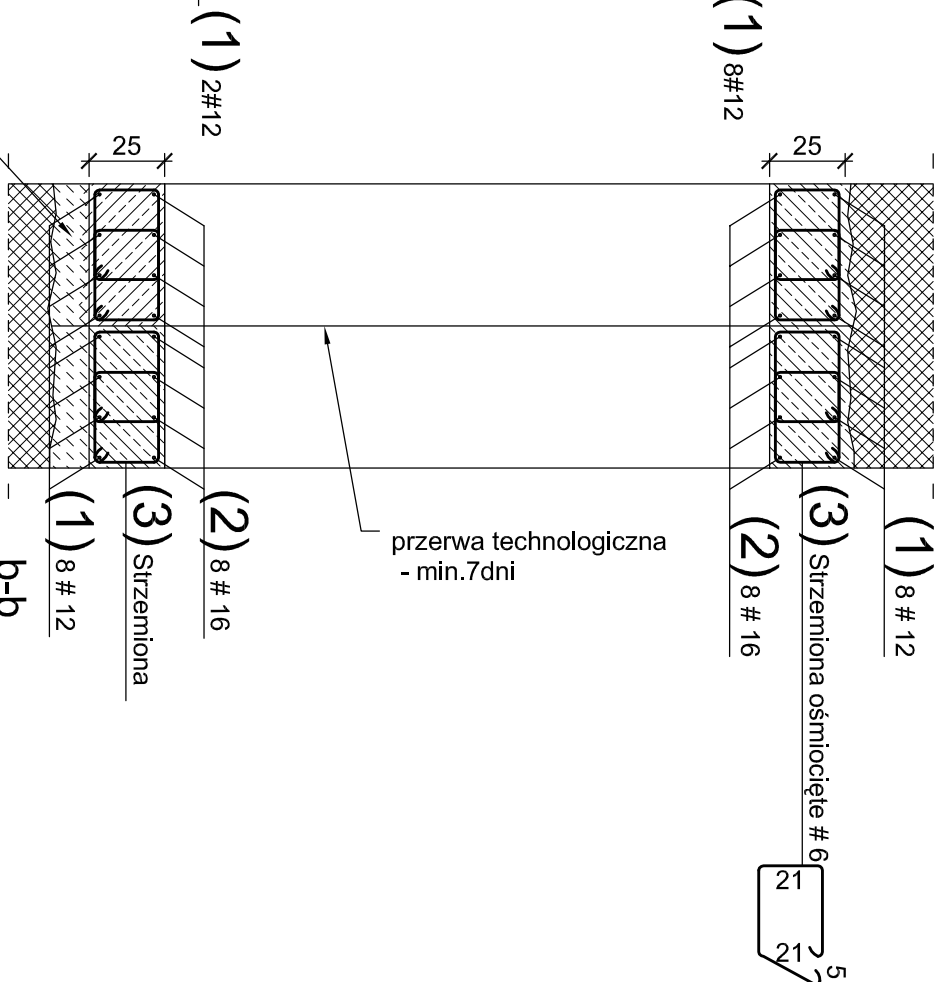

WZMOCNIENIE OKIEN

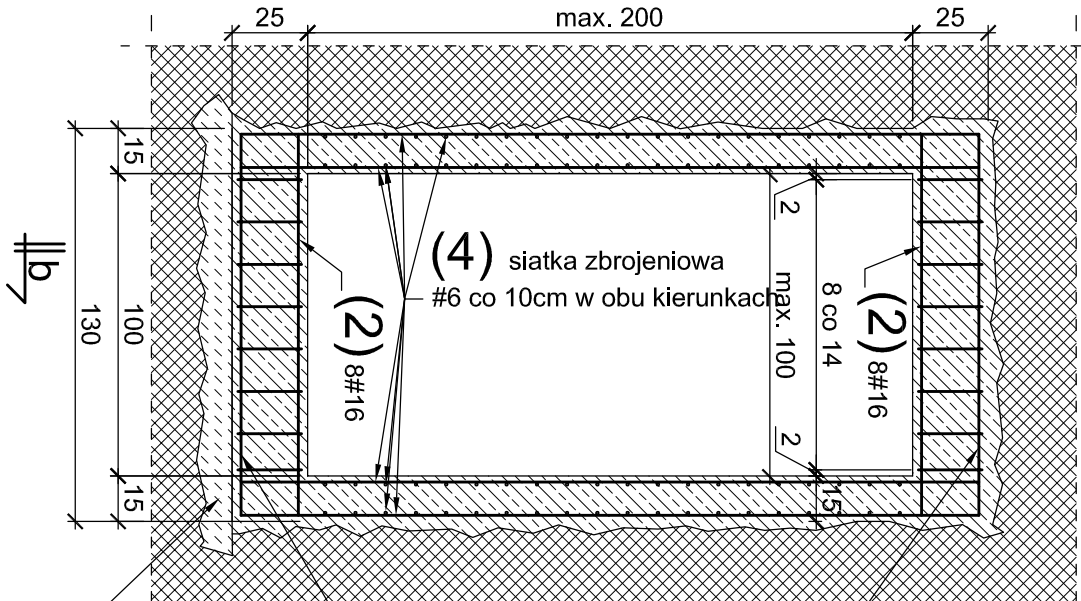

UWAGI:

- beton B-25 (bezscurczowy)
- beton B-15 (bezscurczowy)
- stal #6, #12, #16 - AIII

wymiary betonu w cm
średnice stali podano w mm
wymiary otworów należy dostosować do montowanej stolarki

TOK POSTĘPOWANIA:

1. Odciążyć ściany z obciążających ją elementów konstrukcyjnych.
2. W ścinale wykuć bruzdy
3. Bruzdy dokładnie oczyścić z resztek gruzu i pyłu.
4. Włożyć szkielec zbrojeniowy
5. Po zwilżeniu wodą powierzchnię bruzd wykonać deskowanie
6. Betonować ławy i słupy betonem klasy B25 - bezscurczowym
- wg indywidualnej dokumentacji technologicznej sporządzonej przez dostawcę (przy betonowaniu należy używać wibratorów o zmiennej częstotliwości drgań, celem zapewnienia dokładnego wypełnienia bruzdy betonem).
7. Po 7 dniach wykonać wzmocnienie z drugiej strony ściany
8. Roboty prowadzić pod ciągłym nadzorem kierownika budowy

OPRACOWANIE:		projektowanie i nadzory budowlane marek_caputa@poczta.onet.pl, tel. 888-837-376	
tytuł rysunku:		projektował:	
WZMOCNIENIA ŚCIAN		mgr inż. Marek Caputa upr. budowl. 41801 SKRSO 104402	
		skala:	1:25
		data:	IV 2007
		nr rys:	3